


LAP3 Pro-Tuner инструкция по установке

PRO-TUNER

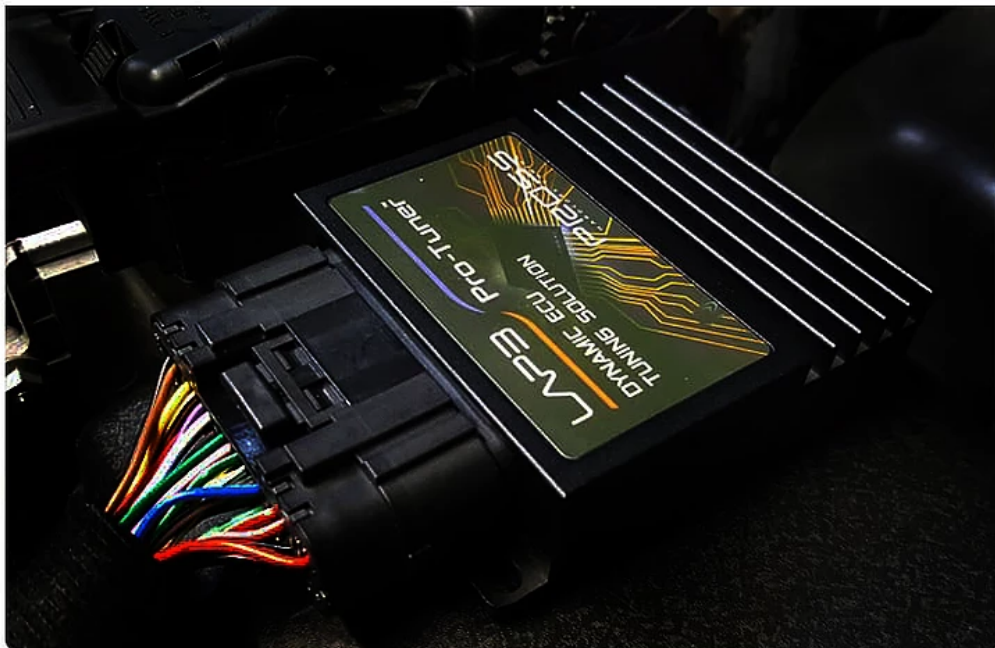

Необходимый инструмент




Medium Sized Flathead screwdriver or panel popper tool

10-12 стяжек, девайс для "оголения проводов", 10mm головка с удлиннителями, для машины с функцией старт / стоп нужен подъемник.

Для эксплуатации системы нужен телефон на Андроид.

Расположение сенсоров.

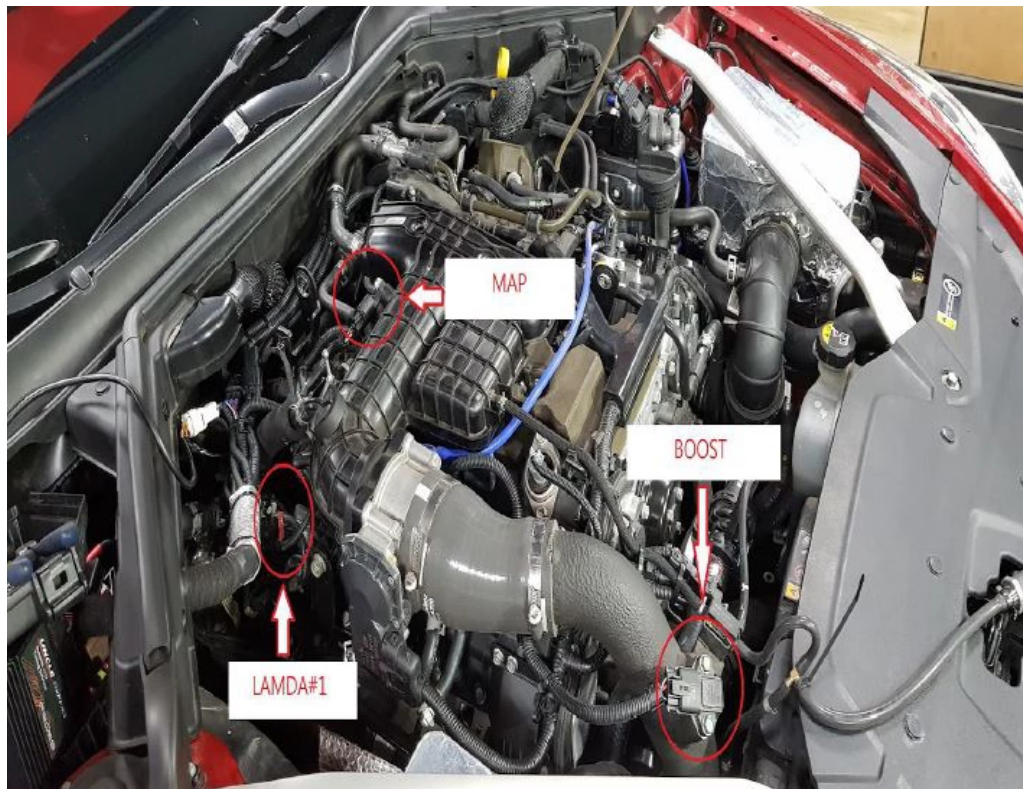

Шаг 1. Отключаем аккумулятор.

Шаг 2

Находим провода Лямбды 1 & 2 (слева и справа, как на картинке)




Шаг 3

Оттягиваем изоляцию и находим красный провод.
Провод около лямбды, не после разъема лямбды, а именно на самом проводе лямбды.



Шаг 4

Оголяем небольшой кусок синего провода Strip a small bit of each of the blue wires for the included red Posi Taps for the LAMDA sensor wires

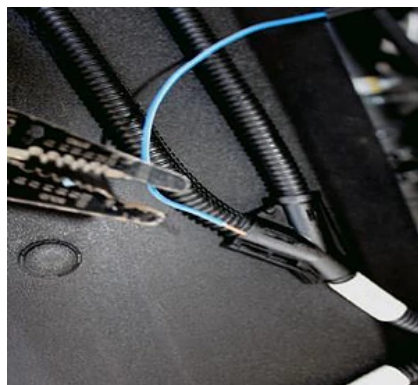

Шаг 5

Цепляем синий провод к красному проводу лямбды


Шаг 6

Найти кабель помеченный словом "Boost"




Шаг 7

Найти буст сенсор, отсоединить от него проводод и установить в него разъем "Boost" Lap3pro. Получается провод лап3 втыкаем в разъем сенсора, провод сенсора втыкаем в лап3.

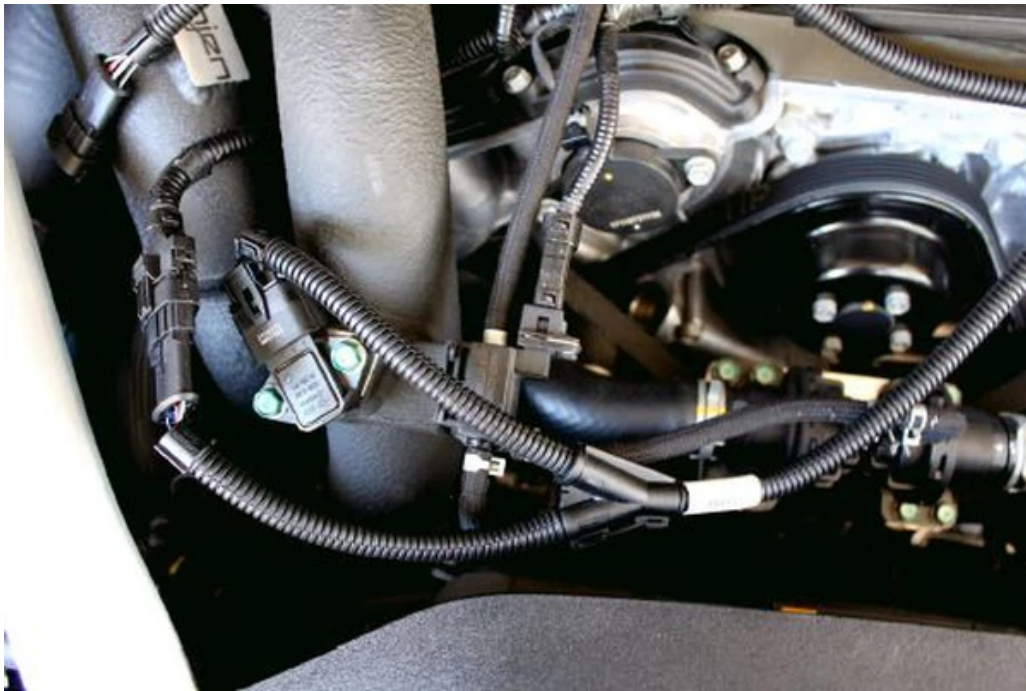

Шаг 8

Найти провод Лап3 помеченный словом "MAP" и сделать точно также как с проводом "Boost"

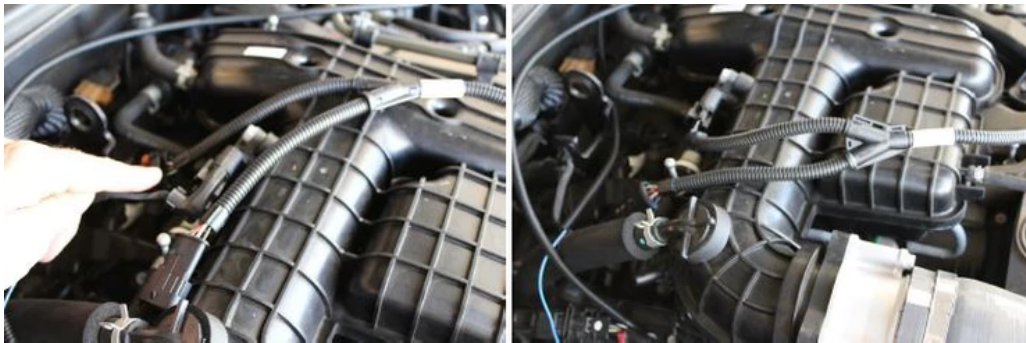

Шаг 9

Подсоедините питание лап3 как указано на картинке ниже.



Шаг 10

Подсоедините разъем Сап шины в соответствующий разъем (находится справа стороны моторного отсека (см. фото ниже)





Шаг 11

Подключите аккумулятор

Шаг 12

Установите на телефон приложение PROSS BT из Google Play store, но не запускайте приложение на данном этапе.

For V2 Pro-Tuner - (Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pross.PROSS_BT&hl=en_US)

Шаг 13

Запустите телефон, спарьте телефон через настройки Bluetooth с устройством Лап3 (устройство будет отображаться как Pross BT XXXX , где XXXX последние 4 цифры серийного номера вашего блю тус модуля лап3).

Запустите приложение Pross BT, оно запросит серийный номер. Серийный номер написан на Bluetooth модуле лап3. Введите серийный номер и нажмите кнопку "Connect". 3 индикатора (Bluetooth,OBD2,Uncle Chip) в приложении должны загореться красным цветом. Это означает что все работает.

Шаг 14

Выбрать раздел "Settings", в разделе "Settings" выберете раздел "Select module mode"

Mode 1 - сток заводская прошивка

Mode 2 - злая прошивка под 98-100 бензин

Mode 3 - совсем злая прошивка только под хороший 100-й бензин.